

わたくしたちは アグリパートナーです。



# 澁原ポテトハーベスタ TPH8N



※各種オプションを装着しています。

## 速い! 軽快! こぼれない!

大容量5.2m<sup>3</sup>タンク搭載


# ハイスピードな収穫を実現するための工夫をご紹介します



**1** 掘り取り部は自動高低構造となっており、畦の起伏に沿って掘り取りを行います。



**2** 第1、第2コンベヤの駆動シャフトにはゴムを巻きました。茎葉の巻き込みや石の挟まりを防止します。

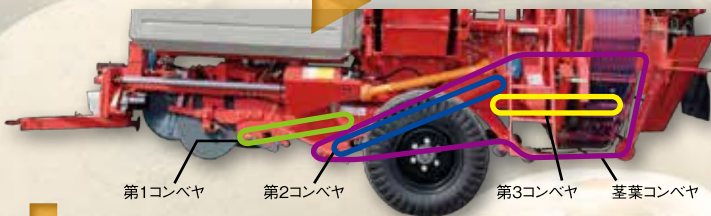

第1コンベヤ 第2コンベヤ 第3コンベヤ 茎葉コンベヤ

**3** 第1、第2、第3コンベヤの3段のコンベヤでイモは搬送されます。石や土塊はコンベヤ間の落差やコンベヤの振動によって圃場へと振り落とされます。茎葉は茎葉コンベヤによって機体後方へと排出されます。



**4** 茎葉コンベヤ上にはソギ板が3カ所装備され、イモと茎葉との分離を行います。



**5** 第3コンベヤ後部のスナッピングローラによって茎葉や土塊を機体後方へ排出し、イモをロータリーバケットへと送ります。コンベヤの受けを1本のローラとしたことで、コンベヤ内の土の詰まりを軽減します。



**7** 従来の右ステージに代わり、左ステージが標準装備となりました。工場組み込みオプションで右ステージの追加も出来ます(写真は右ステージ追加の左右両ステージタイプ)。



**6** クロスコンベヤ上のスナッピングローラは上下両遊動式で、茎葉や土塊の最終処理を行います。



**8** 大容量5.2m<sup>3</sup>のメインタンクは排出高さが国内最高2,700mmとなり、10tダンプへの直接排出が可能となりました(アオリの高さによります)。

## オーソドックスながら堅牢で耐久性のある 東洋農機のポテトハーベスタ TPH8N



※各種オプションを装着しています。

### 工場組み込みオプション



**■石タンク**  
手動式・油圧式の石タンクは石の多い圃場におすすめです(写真は油圧式)。



**■ハイアーシュート**  
荷下ろし時の衝撃緩和とタイヤによるイモの踏みつけ防止に効果があります。

その他のオプションもラインナップしています。詳しくは担当営業マンにご確認ください。

### ■主要諸元

型 式	TPH 8N			
	区 分	PE	PWE	PEK
規 格	1畦(澱粉原料用)			
形 式	けん引式、タンカー形			
全 長	6,360mm(格納時5,960mm)			
全 幅	2,790mm(格納時2,790mm)			
全 高	3,440mm(格納時3,340mm)			
重 量	3,460kg			
掘 取 部	リードローラ	つづみ形(直径620mm×幅560mm)・つづみ形(直径620mm×幅500mm)		
	コ ー ル タ	丸型(直径620mm、間隔590mm)		
	掘 取 刃	4ポイントショベル(刃幅550mm)		
第 1 コ ン ベ ヤ	ピッチ40mm	ピッチ46mm	ピッチ40mm	ピッチ46mm
第 2 コ ン ベ ヤ	ピッチ40mmヒレ付き		ピッチ36mmヒレ付き	
第 3 コ ン ベ ヤ	ピッチ38mm		ピッチ36mm	
茎 葉 処 理	茎葉コンベヤ・スナッピングローラ併用			
タ ン ク	容 積	5.2m <sup>3</sup>		
	排 出 方 法	油圧ダンプ式		
	排 出 支 点 高 さ	2,700mm		
石 タ ン ク	注文装備品(手動式・油圧式)			
走 行 部	タイヤサイズ	9.00-20-10PR		
	輪 距 の 範 圍	198cm・207cm・216cm・225cm		
パ ー ス テ ア リ ン グ	有			
ヒ ッ チ	スイングヒッチ			
畦 合 装 置	油圧レーンアジャスタによる			
油 圧 操 作	電磁弁(但し、タンク操作はトラクタ外部油圧)			
性 能	作 業 速 度	2.5~5.0km/h		
	作 業 能 率	15~30a/h		
適 応 ト ラ ク タ	47.8kW(65PS)以上			

※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。  
農作業の安全は東洋農機の願いです。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

わたしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号  
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309  
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158  
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368  
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436  
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

①H30.9(2000)